

# topsnap Instructions de maintenance

**En principe, le piège n'a pas besoin d'être nettoyé. Toutefois, si c'est le cas, il faudrait le faire aussi souvent que nécessaire. La fréquence de nettoyage exacte est laissée à la discrétion de l'utilisateur.**

Si un nettoyage est nécessaire, veillez à prendre le plus grand soin, afin d'assurer l'intégrité du mécanisme de déclenchement. Pour des raisons d'hygiène, il est conseillé d'effectuer le nettoyage à l'extérieur, de porter des gants (ou de se laver correctement les mains après) et, bien évidemment, de ne pas manger en même temps que la manipulation du piège.

**Un nettoyage à sec est préférable à celui à l'eau.**

## Nettoyage à sec

- 1 Laissez d'abord bien sécher le piège Topsnap
- 2 Enlevez soigneusement à la main les saletés grossières (feuilles, etc.)
- 3 Déclenchez le piège. → Utilisez un spray à air comprimé (par ex. comme pour le nettoyage d'un ordinateur); ça convient très bien. En revanche, les compresseurs à air nécessitent une extrême prudence

## Nettoyage à l'eau claire (seulement si nécessaire)

- 1 Enlevez soigneusement à la main les saletés grossières (feuilles, etc.)
- 2 Laissez tremper le piège Topsnap dans l'eau froide  
→ Important: Bannir les produits de nettoyage.
- 3 Rincez le piège Topsnap à eau tiède avec un jet peu puissant  
→ Ne jamais nettoyer le piège Topsnap avec un nettoyeur haute pression.
- 4 Laissez bien sécher le piège Topsnap avant de l'utiliser à nouveau
- 5 NB: le piège Topsnap ne va pas au lave-vaisselle!


## Utilisation en cas de risque de gel

Si les températures sont annoncées en dessous de zéro, il faudra veiller à ce que le mécanisme du piège reste sec. En cas de gel du mécanisme, le bon fonctionnement du piège n'est pas garanti! Le givre peut en effet endommager différentes pièces du système de déclenchement.

## Tipp



**Afin d'assurer le bon fonctionnement du piège, souvent il suffit d'appliquer un tout petit peu de lubrifiant inodore (vaseline, baume à lèvres, etc.) au niveau des deux crochets qui retiennent les percuteurs (voir photo).**

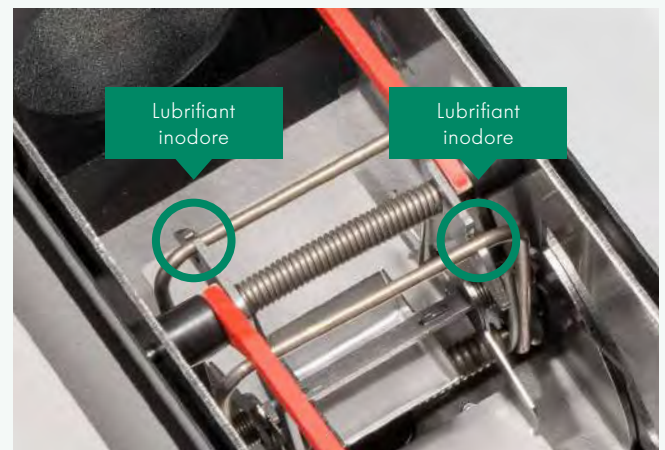

## Le piège ne reste pas amorcé

**Contrôler que les ressorts soient bien en place.**



Pièce de retenue accrochée



Pièce de retenue décrochée



Andermatt  
**Biocontrol**



Andermatt Biocontrol AG  
Stahlermatten 6 · 6146 Grossdietwil  
Tel. 062 917 50 05 · Fax 062 917 50 06  
sales@biocontrol.ch · www.biocontrol.ch